•SmartConnect
by KAPSYS

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Introduction

Le SmartConnect by KAPSYS est le premier Smartphone Android spécialement conçu pour les seniors, offrant 3 modes d'utilisation : clavier, écran tactile et commande vocale.

L'interface et les fonctions de ce smartphone ont été entièrement adaptées pour vous assurer un apprentissage et une utilisation faciles au quotidien : applications organisées par favoris, interface utilisateur lisible (larges icônes, 4 tailles de police), commandes vocales, mode dictée pour la composition des messages, mode d'assistance via Internet…

Le SmartConnect by KAPSYS vous offre le meilleur du smartphone en toute simplicité.

Smartphone de dernière génération, il vous permet de rester en contact avec vos proches et vous accompagne dans votre quotidien grâce à ses nombreuses applications «connectées» (téléphonie, SMS/MMS, email, accès web, etc) et un ensemble d'applications spécifiquement développées pour votre confort (loupe numérique, étiquettes électroniques NFC…) et votre sécurité (bouton d'appel d'urgence).

Ce guide de démarrage rapide s'intéresse uniquement aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

Pour les autres applications, veuillez-vous reporter au manuel d'utilisation.

Présentation du SmartConnect by KAPSYS

Face avant

Face arrière

❶ Marche/Arrêt (appui long)
Sortir du mode veille (appui court)

❷ Volume +/-

❸ Prise USB (recharge et connexion ordinateur)

❹ Prise audio 3.5 mm

❺ Accéder aux options de l'application ouverte

Ecran d'accueil (Home)

Retour (écran précédent)

❻ OK Valider un choix ou une commande
Prendre un appel entrant

△▽ Parcourir l'écran de bas en haut et de haut en bas

C Effacer, Refuser un appel

❼ Bouton SOS. Pousser le bouton orange vers le bas pour déclencher le processus d'urgence (pour la configuration, se reporter à la fonction SOS).

❽ Appareil photo

❾ Flash

❿ Borne de charge pour station d'accueil

Votre SmartConnect se met en veille ? (écran noir). Appui court sur Marche/Arrêt pour réactiver l'écran.

Mise en service

Pour insérer la carte SIM et la batterie

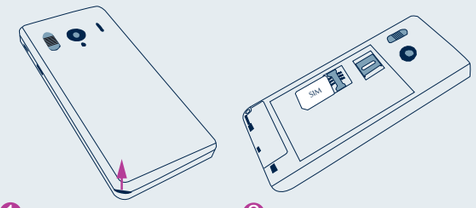

❶ Retournez le téléphone, repérez l'encoche (coin inférieur gauche du téléphone), soulevez la face arrière.

❷ Installez la SIM, puce orientée vers le bas, coin biseauté en bas à droite, glissez la SIM dans son logement.

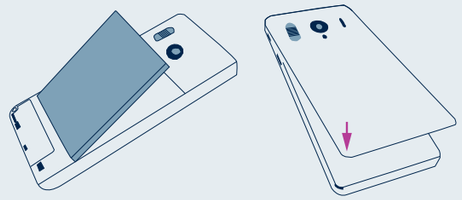

❸ Installez la batterie en engageant le bas en premier, puis clipsez la batterie dans son logement.

❹ Refermez le téléphone : engagez la partie supérieure de la face arrière, refermez en clipsant fermement.

Charger la batterie

Lors de la première utilisation, il est conseillé de charger la batterie pendant au moins 4 heures.

Chargez la batterie sur le secteur ou sur sa station d'accueil.

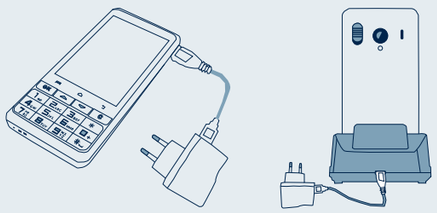

Pendant la charge, une animation apparaît sur l'écran indiquant le niveau de charge.

Accessoires

SmartConnect by KAPSYS est livré avec :

- ✓ Une batterie
- ✓ Un chargeur secteur 220/110V - 5V USB
- ✓ Une station d'accueil pour la charge
- ✓ Un câble USB / microUSB
- ✓ Un tour de cou
- ✓ Un écouteur stéréo avec microphone et bouton de prise de parole
- ✓ Une documentation

Allumer/Eteindre votre Smartphone

Allumez SmartConnect by KAPSYS par un appui long sur le bouton Marche/Arrêt situé au-dessus du téléphone.

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, suivez les instructions de configuration.

SmartConnect by KAPSYS est prêt pour utilisation lorsque l'écran d'accueil est affiché.

Pour éteindre l'appareil, faites à nouveau un appui long sur le bouton Marche/Arrêt et suivez les instructions.

Si l'écran reste noir, veuillez vérifier et/ou recommencer la procédure d'installation de la batterie.

L'écran d'accueil

L'écran d'accueil affiche les principales fonctions et applications décrites dans ce guide.

Téléphone

Messages : envoyez vos SMS et MMS.

E-Mail : envoyez et recevez vos courriers électroniques si vous disposez d'un compte de messagerie.

Applications. Toutes les applications de votre SmartConnect.

Favoris. Ajoutez dans les Favoris les applications que vous utilisez fréquemment, par un appui long sur l'application choisie.

Réglages. Paramétrez votre téléphone.

La barre de notifications noire située en haut de l'écran d'accueil affiche les différents états du smartphone (réception réseau, niveau batterie, notifications, etc). Pour ouvrir le volet de notifications, faites glisser votre doigt depuis la barre de notification vers le bas de l'écran.

Pour revenir à tout moment à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton ⌂.

Clavier, Tactile ou Vocal ?

SmartConnect by KAPSYS offre 3 interfaces ou modes opératoires : clavier – tactile – vocal.

Les exemples d'utilisation qui vont suivre seront décrits dans les 3 modes, dans la mesure du possible.

- Le mode **Clavier** est adapté à ceux qui sont habitués à manier un téléphone par les touches et les boutons. Pour vous familiariser avec le clavier, veuillez-vous reporter à la présentation ci-dessus où les fonctions de chaque touche et bouton sont décrites en détail (page 3).
- Le mode **Tactile** est le mode standard d'utilisation des smartphones. Il vous permet de naviguer dans les différents menus du bout de votre doigt : appuyez sur l'écran pour sélectionner un élément ou lancer une action. Touchez une zone de saisie pour afficher le clavier tactile. Faites glisser votre doigt pour faire défiler l'écran.
- Le mode **Vocal** offre un confort d'utilisation en libérant l'utilisateur du clavier (physique ou tactile). Pour l'activer, appuyez sur la commande vocale située sur la tranche droite du téléphone. Une vibration se fait sentir.

SmartConnect by KAPSYS vous offre une fonction reconnaissance vocale issue des dernières technologies. Tous les éléments affichés à l'écran sont vocalisables. Vous pouvez donc contrôler entièrement votre téléphone par la voix.

Un **appui court** sur la commande vocale vous permet d'énoncer :

- un élément textuel affiché à l'écran pour l'activer (exemple : «Téléphone» ou «Messages»),
- un mot-clé [1], (exemple : «Ecran d'accueil» ou «Quelle heure est-il ?»).

Un **appui permanent** sur la commande vocale vous permet de dicter un texte dans un champ de saisie, relacher le bouton pour terminer (exemple, dictez un message «Bonjour, comment vas-tu?»).

Vous pouvez mixer les différents modes d'utilisation, c'est-à-dire commencer par un mode et continuer avec un autre. Par exemple, vous commencez à saisir un texte par le mode **vocal**, vous arrêtez puis vous utilisez le mode **tactile** ou **clavier** pour compléter ou corriger le texte.

[1] Pour garantir le fonctionnement optimal de l'interface vocale, des mots-clés et commandes adaptés aux différentes applications (Téléphone, Message, etc.) sont fournis dans le Manuel Utilisateur.

Comment téléphoner?

En mode Clavier

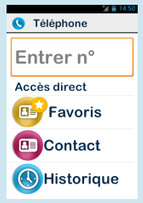

1. A partir de l'écran d'accueil, parcourez à l'aide des touches △▽ jusqu'à l'application , appuyez sur OK, l'application téléphone démarre.
2. Tapez le numéro de votre correspondant sur le clavier et appuyez sur la touche OK pour valider et émettre l'appel.

En mode Tactile

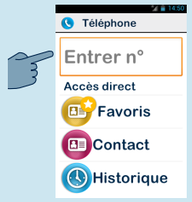

1. Appuyez sur et suivez les instructions à l'écran.
2. Touchez le champ de saisie, le clavier tactile s'affiche.

Zone de saisie

Effacer

Emettre l'appel

3. Composez le numéro de votre correspondant sur ce clavier tactile.
4. Appuyez sur OK du clavier tactile pour émettre l'appel.

En cas d'erreur de saisie, positionnez le curseur après le caractère erroné et effacez avec la touche ⌫ du clavier tactile.

En mode Vocal

Depuis l'écran d'accueil, faites un **appui court** sur la commande vocale. Une vibration se fait sentir, énoncez distinctement le mot «Appelez» suivi du numéro ou du nom du correspondant s'il est présent dans vos contacts. Suivez les instructions pour valider et émettre l'appel.

Exemples de commandes vocales à dicter (1) :

1. «Appelez 04 92 28 88 88»
2. «Appelez Paul Thomas»
3. «Appelez Paul Thomas Mobile» (si vous avez enregistré plusieurs numéros pour ce contact)

Vous pouvez aussi émettre un appel directement depuis votre liste de Contacts, de contacts Favoris ou de l'Historique des appels en dictant simplement le nom.

Comment répondre à un appel ?

Lorsque vous recevez un appel, l'écran ci-dessous apparaît, indiquant le numéro ou le nom de l'appelant (s'il est dans vos Contacts).

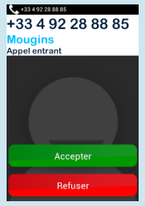

Décrochez l'appel en appuyant sur Accepter ou sur Refuser pour ne pas répondre.

En mode clavier, utilisez les touches OK ou C pour respectivement décrocher ou refuser / raccrocher un appel.

En mode vocal, faites un **appui court** sur la commande vocale, puis énoncer votre choix de commande : «Accepter» ou «Refuser».

Comment envoyer un message ?

En mode Clavier

Depuis l'écran d'accueil, parcourez à l'aide des touches △▽ jusqu'à l'application , appuyez sur OK, l'application Message démarre.

1. Utilisez les touches △▽ pour accéder à Nouveau message, puis OK.
2. Entrez le numéro de votre correspondant, puis accédez à Ecrire un message à l'aide des touches △▽, validez par OK.
3. Saisissez le message à l'aide du clavier. A la fin de la saisie, appuyez sur △▽ pour accéder à Envoyer, puis valider l'envoi en appuyant sur OK.

En mode Tactile

Depuis l'écran d'accueil, touchez .

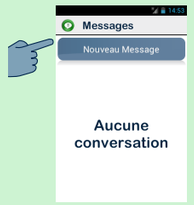

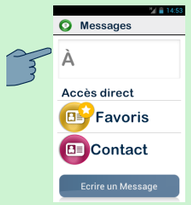

1. Touchez le champ Nouveau message.
2. Touchez le champ du destinataire A. Le clavier tactile apparaît.

3. Entrez le numéro de votre correspondant dans la zone de saisie ou sélectionnez-le depuis vos Contacts ou vos Favoris.

4. Touchez le champ Ecrire message. Composez le message puis OK pour l'envoyer.

Pour saisir les chiffres, activez la touche ?123, et pour saisir les lettres, la touche ABC.

En mode Vocal

Depuis l'écran d'accueil, faites un **appui court** sur la commande vocale. Une vibration se fait sentir, énoncez distinctement le mot «Envoyer un message à» suivi du nom du correspondant s'il est présent dans vos contacts. Suivez les instructions pour écrire le texte du message et l'envoyer.

Exemples de commande vocale : «Envoyer un message à Paul Thomas».

Comment créer un Contact?

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Application puis pour démarrer l'application Contacts.

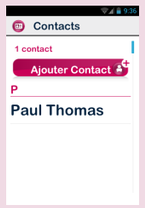

2. Appuyez sur le champ Ajouter Contact. L'écran Nouveau Contact apparaît.

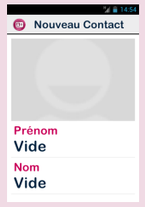

3. Saisissez les informations une à une : saisie du Prénom, appui sur OK pour revenir à la fiche, saisie du Nom, appui sur OK pour revenir à la fiche, saisie du Téléphone, etc.
4. Vous pouvez aussi associer une photo à ce contact en appuyant sur la zone grisée de l'écran. SmartConnect by KAPSYS vous propose de prendre une photo ou d'en choisir une dans la Galerie .

Vous pouvez naturellement créer vos contacts dans les 3 modes (clavier – tactile – vocal).

La fonction SOS

SmartConnect by KAPSYS est équipé d'une fonction d'appel et de message d'urgence pour que vous vous sentiez en sécurité à tout moment.

Cette fonction est activable par le bouton orange situé au dos du téléphone.

Avant d'utiliser la fonction SOS, vous devez définir les paramètres de l'application SOS, c'est-à-dire programmer l'appel ou le message (ou les deux) à destination d'une ou de plusieurs personnes.

Paramétrer l'application

1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Application , puis SOS et suivez les instructions à l'écran.

SOS actif : permet d'activer/désactiver le bouton situé au dos du smartphone.

Déclencher alarme: émet une alerte sonore puissante.

Liste des numéros : configurez les numéros d'urgence auxquels vous souhaitez envoyer un appel ou un message d'urgence.

Appel actif : permet d'établir une communication téléphonique vers vos numéros d'urgence.

Message actif : permet d'envoyer un message vers vos numéros d'urgence.

Envoi des coordonnées : permet à SmartConnect by KAPSYS de vous géolocaliser et d'indiquer votre position dans le message d'urgence.

Message texte : permet d'éditer votre message d'urgence.

Déclenchez l'envoi de l'appel et/ou du message d'urgence en poussant le bouton orange vers le bas.

Autres applications

- Agenda : programmez vos rendez-vous
- Appareil photo
- Assistance : permet à un tiers de prendre la main sur votre téléphone à distance
- Calculatrice
- Emission FM : écoutez la radio
- Galerie : classez vos images et photos
- Alarme : programmez vos alarmes
- Lecteur Google : visionnez vos vidéos
- Loupe : agrandissez un texte ou une image
- Magnétophone : enregistrez des mémos vocaux
- Musique : écoutez les morceaux enregistrés sur votre téléphone
- Navigateur : accédez à Internet
- Rechercher : recherchez un élément dans votre téléphone
- Gestion NFC : Programmez et lisez vos tags NFC (2)

Pour la description des autres applications et fonctions, veuillez-vous reporter au Manuel Utilisateur SmartConnect by KAPSYS.

(2) NFC (Near Field Communication) Technologie permettant entre autres de lire des tags ou étiquettes électroniques.

A propos de ce document

Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Kapsys se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Kapsys décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou d'édition ou d'omissions dans le présent manuel. Kapsys s'efforce d'améliorer en permanence la qualité et les fonctions de ses produits, en conséquence Kapsys vous invite à visiter son site internet (www.kapsys.com) pour obtenir les dernières mises à jour documentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ses produits.

Création Jecy Traductions pour Kapsys